

RECOMMANDATIONS : PRESTATAIRES EN GAMMAGRAPHIE SUR CHANTIER



Vérifier le bon fonctionnement **des dosimètres et des radiamètres** à l'agence avant chaque intervention

Connaître le zonage le plus défavorable en amont du chantier afin de le mettre en œuvre rapidement en cas d'incident



Utiliser des **balises et des barrières fonctionnelles** et adaptées aux **conditions météorologiques** pour délimiter les zones d'opération

Assurer la présence de **2 CAMARIS**
(obligatoires en chantier à terme)

et d'un **superviseur formé en radioprotection**




Bien identifier le **point de repli** avant le tir




Disposer de **matelas de plomb en bon état**

Veiller à toujours **utiliser le collimateur**
lorsque cela est possible

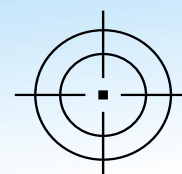


RECOMMANDATIONS : PRESTATAIRES EN GAMMAGRAPHIE

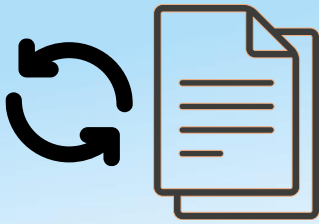

Mettre à jour les **carnets de suivi**
et les **documents associés** régulièrement



Prendre connaissance des **risques potentiels**
sur le lieu d'intervention et mettre en œuvre
les mesures de prévention définies
préalablement au chantier

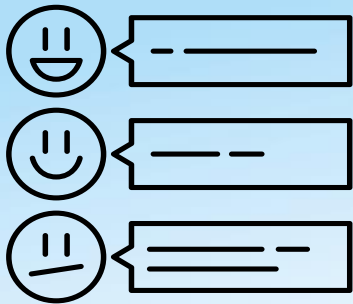

Faire une **veille des événements significatifs en radioprotection**, les répertorier par thématique et en faire la restitution aux équipes

Favoriser et inciter le **retour d'expérience (REX)**
même pour les incidents mineurs

Réaliser des **audits internes** pour identifier
et corriger les faiblesses des pratiques de sécurité

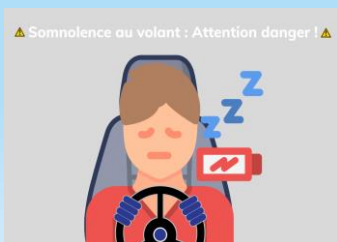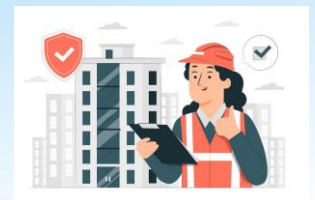

Limiter les **temps de trajets** et veiller à la **répartition des tâches** entre les opérateurs :

Conducteur ≠ Radiologue