


RECOMMANDATIONS : DONNEURS D'ORDRE EN GAMMAGRAPHIE SUR CHANTIER

Privilégier l'envoi des pièces
au prestataire pour la réalisation
des contrôles **en bunker**




Planifier les interventions
dans un **délai raisonnable**

Eviter les planifications sous un délai
court pour permettre **une meilleure
anticipation des besoins** et une gestion
efficace des ressources

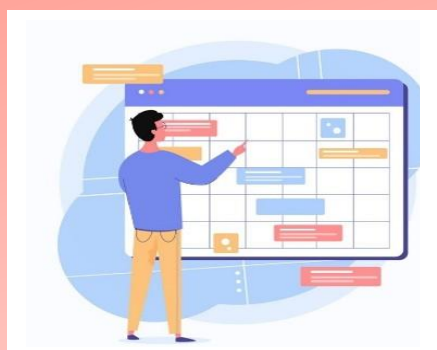

S'assurer que le **zonage établi** par
le prestataire est inclus
dans les limites du site

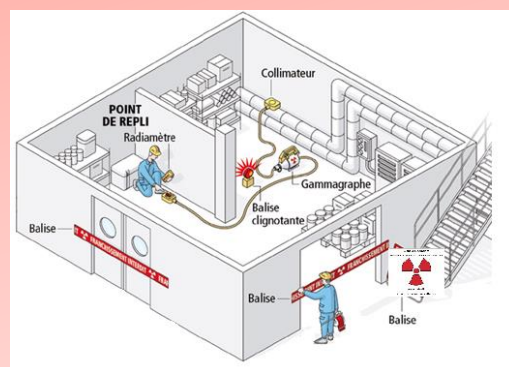

Programmer les tirs radiographiques
en dehors des heures ouvrées de travail
pour limiter la coactivité

**à défaut en dehors
des heures de forte activité**



RECOMMANDATIONS : DONNEURS D'ORDRE EN GAMMAGRAPHIE SUR CHANTIER

Organiser des **réunions** de coordination **avant le début des travaux** pour clarifier les **rôles et responsabilités** entre les différents interlocuteurs (donneurs d'ordres, prestataires et référent du lieu où sera réalisée l'intervention)



Maintenir une **communication ouverte** avec les prestataires pour anticiper et **résoudre les éventuels problèmes rapidement**

Lors de la **mise en concurrence des prestataires** tenir compte des critères tels que :

- Les **techniques** proposées,
- La **qualification** des intervenants,
- Le respect des **dispositions réglementaires** concernant la radioprotection et la sécurité des sources (transport et lieu de détention)



Prendre en compte tous les risques :

- exposition aux rayonnements ionisants,
- transport,
- temps de travail conforme à la réglementation

Utiliser des **indicateurs de performance** pour évaluer la **qualité des interventions** notamment en lien avec la radioprotection



Source des indicateurs : Radiographie industrielle, Charte de bonnes pratiques Normandie ed. 2022